



Elektronska kombinacijska ključavnica REDL2

ODPIRANJE

- Primemo zgornji okrogli del tipkovnice, stisnemo s prsti, dvignemo proti sebi, odpremo tipkovnico v levo in vložimo 4 alkalne baterijske vložke (1,5 V AAA). LED zasveti s 3-kratnim zvočnim signalom »bi bi bi«.

- Tovarniško nastavljena številčna koda je **1 2 3 4**

Korak 1: pritisnemo tipko **C** (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom »bi«).


Korak 2: vnesemo številčno kodo (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom »bi«).

Korak 3: pritisnemo tipko **#** (LED zasveti z melodičnim signalom).

Korak 4: gumb ali ročaj obrnemo v smeri urinega kazalca v času treh sekund oz. dokler ključavnica oddaja melodični signal. (Če ročaja ne obrnemo v roku treh sekund, se ključavnica avtomatsko zaklene).

▲ Opozorilo:

- ① Ob vnosu napačne kode, ključavnica odda 4-kratni zvočni signal »bi bi bi bi«.
- ② Ob vnosu napačne kode 5-krat zapored, se ključavnica zaklene in ne funkcioniira več.

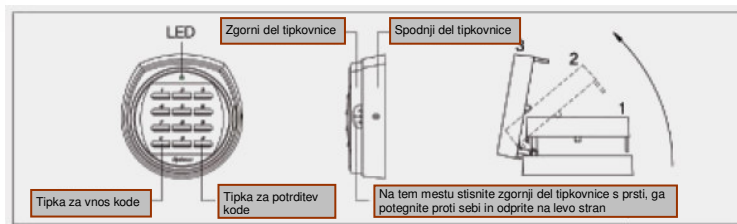

Kako odblokiramo ključavnico?

- Vnesemo originalno kodo dvakrat zapored, kot v postopku odpiranja. Ključavnica ne oddaja zvočnih signalov, ob vsakem pritisku na tipko zasveti LED.

Po pravilnem vnosu se ključavnica reaktivira z melodičnim signalom.

Primer: **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #** (LED zasveti z melodičnim signalom).

VNOS OSEBNE KODE

★ Vnos prve številčne kode pri odprtih vratih, M - nova številčna koda -

Korak 1: pritisnemo tipko za spomin **M** na notranji strani vrat (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«).

Korak 2: izberemo novo številčno kodo (koda mora vsebovati minimalno 4 številke oz. maksimalno 16 števil, LED ob vsakem pritisku na tipko zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«).

Korak 3: pritisnemo tipko **#** (zasliši se melodični signal).

Primer: če je izbrana številčna koda 2-1-0-0, pritisnemo tipke: **M 2 1 0 0 #** (zasliši se melodični signal).

★ Vnos druge številčne kode pri odprtih vratih, M – 2 - # - nova številčna koda -

Korak 1: pritisnemo tipko za spomin **M** na notranji strani vrat (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«).

Korak 2: pritisnemo tipko **2** (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom - »bi«).

Korak 3: pritisnemo tipko **#** (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi — «).

Korak 4: izberemo drugo novo kodo (koda mora vsebovati minimalno 4 številke oz. maksimalno 16 števil, LED ob vsakem pritisku na tipko zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«).

Korak 5: pritisnemo tipko **#** (zasliši se melodični signal).

Primer: če je druga izbrana številčna koda 4-4-0-0, pritisnemo tipke: **M 2 # 4 4 0 0 #** (zasliši se melodični signal).

▲ Opozorilo: za kontrolo pravilnega vnosa številčne kode, vtipkamo kodo pri odprtih vratih.

V primeru, da je izbrana številčna koda 4-4-0-0, pritisnemo tipke: **C 4 4 0 0 #** (zasliši se melodični signal).

★ Brisanje druge številčne kode (pri odprtih vratih, M - # - 2 - #)

Korak 1: pritisnemo tipko **M** na notranji strani vrat (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«).

Korak 2: pritisnemo tipko **#** (ključavnica odda zvočni signal »bi«).

Korak 3: pritisnemo tipko **2** (LED zasveti z enojnim zvočnim signalom – »bi«).

Korak 4: pritisnemo tipko **#** (ključavnica odda zvočni signal »bi — «).

KDAJ ZAMENJATI BATERIJE?

Če se vrata ne odprejo, kljub temu, da smo pravilno vtipkali številčno kodo (LED sveti z zvočnim melodičnim signalom) je to znak, da so baterije prešibke, da bi aktivirale elektromagnet. V tem primeru je potrebno zamenjati vse baterije z novimi (1,5 V AAA alkalne, 4 kosi).

- Tudi, če so baterije popolnoma iztrošene, se osebna številčna koda ne izbriše.
- Življenjska doba baterij: 1 leto (odpiranje trikrat dnevno).