












PAXOS[®] advance IP


Eingabefunktionen
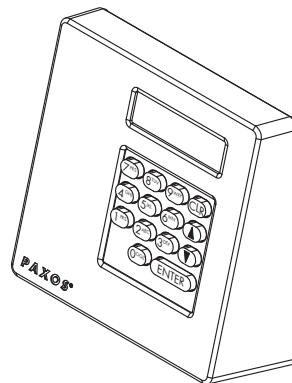
| Tasten | | Funktion |
|---|---|---|
|  | kurz drücken | <ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige |
|  | kurz drücken | <ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene |
|  | kurz drücken | <ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten Menüpunktes – Anwahl des nächsten Eingabewertes |
|  | kurz drücken | <ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des vorherigen Menüpunktes – Rücksprung zum vorherigen Eingabewert |
|  | kurz drücken | Eingabe von Zahlen |
|  | Taste drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Taste loslassen | Aufruf Info-Menü |



| Drehknopf | | Funktion |
|---|--|---|
|  | Drehknopf kurz drücken. | <ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige |
|  | Drehknopf >1.5 Sekunden drücken. | <ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene |
|  | Drehknopf nach links oder rechts drehen. | <ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Menüpunktes – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Eingabewertes – angezeigten Wert Erhöhen oder Verkleinern |
|  | Drehknopf drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Drehknopf loslassen. | Aufruf Info-Menü |

Öffnen

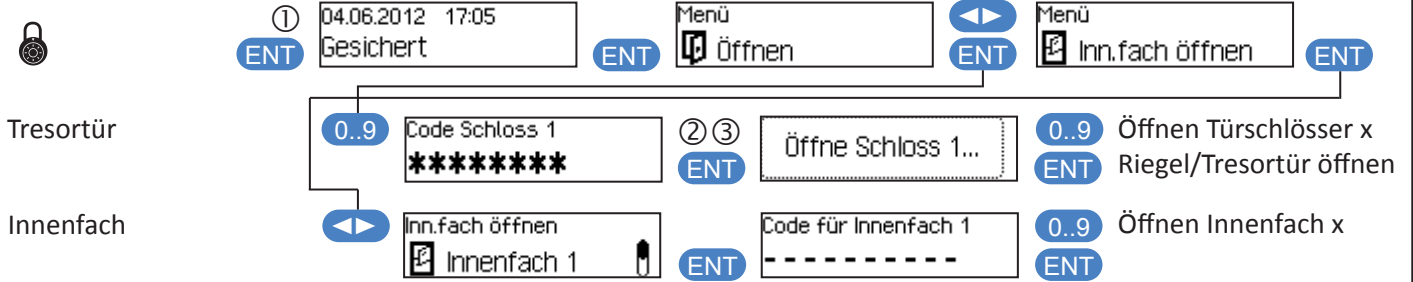

Mögliche weitere Anzeigen


| | | | |
|---|---|--|--|
| ① | Sperren: Fernsperre | 06.12.2012 09:16 Fernsperre aktiv | Bedienung wird durch ein Eingangssignal (I/O-Box) oder durch AS 384 NET initiiert komplett gesperrt. Öffnen nicht möglich. |
| | Sperrzeit | >>> 20.09.2012 11:00 Sperrzeit | System wird durch anliegende Sperrzeit (Zeitfunktionen) gesperrt. Öffnen erst nach Sperrzeitunterbrechung oder nach Sperrzeitende möglich. |
| | | Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt. | Das Batteriefach wurde geöffnet und/oder von der externen Versorgung getrennt. Siehe „Austausch Batterien/Akkupack,“ |
| ② | 2. Codeeingabe erford.: Vieraugen-Ident. | ! 2. Code eingeben! | Bei aktivierter Vieraugen-Identifikation wird für die Öffnung eines Schlosses ein zweiter Öffnungscode verlangt. |
| ③ | Verzögerung: Öffn.verzögerung | Öffnungsverzögerung 00:08 | Bei prog. Öffnungsverzögerung muss zwischen Codeeingabe und Riegelöffnung die entsprechende Zeit gewartet werden. |
| | Bestätigungsfenster | Bestätigungs-Zeitfenst.. 04:55 | Ein Bestätigungsfenster verhindert die autom. Öffnung nach Ablauf der Verzögerung. Weitere Codeeingabe erforderlich. |




Sprache




Beleuchtung




Sperrzeiten (abfragen)



Eilspernung



Infomenü



Codefunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Codefunktionen **ENT** Codefunktionen **ENT** Schloss 1 **ENT**

Neue Codes festlegen **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** Inaktive Codes **ENT** 03 OCc1 **ENT** MA, MU **ENT** x2 neuer Code

Codes ändern **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 01 OCa1 **ENT** OCa1 **ENT** Ändern **ENT** alter Code **ENT** x2 neuer Code

Codes löschen **ENT** Codefunktionen S1 **ENT** 03 OCc1 **ENT** OCc1 **ENT** Löschen **ENT** alter Code **ENT** Code wird gelöscht !

Zeitfunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Zeitfunktionen **ENT** Zeitfunktionen **ENT** Schloss 1 **ENT** MA, TC

Datum/Uhrzeit anpassen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Datum/Zeit **ENT** Datum/Zeit **ENT** 02.07.2012 15:53 **ENT** Datum/Uhrzeit

Neue Sperrzeiten festlegen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Wochensperrzeit **ENT** Wochensperrzeit **ENT** 02 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Sperrzeiten ändern **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Jahressperrzeit **ENT** Jahressperrzeit **ENT** 01 24.12. 17:30 27.12. 07:00 **ENT** Start Sperrzeit **ENT** Ende Sperrzeit

Öffnungsverzögerung festlegen **ENT** Zeitfunktionen S1 **ENT** Öffnungsverzög. **ENT** Öffnungsverzögerung **ENT** 30:00 (mm:ss) **ENT** Verzögerungszeit

Einstellungen

04.06.2012 18:25 Entsperrt **ENT** Menü **ENT** Einstellungen **ENT** Einstellungen **ENT** Schloss 1 **ENT** MA, TC

Eilsperrfunktion aktiv. / Vorgabewert def. **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Eilsperrfunktion **ENT** Vorgabewert Eilsperrfunktion (>0 = aktivieren)


Fernsperrfunktion aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Fernsperrfunktion **ENT** Fernsperrfunktion aktivieren

Parallelmodus aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Parallelmodus **ENT** Parallelmodus aktivieren

Vieraugen-Identifikation aktivieren **ENT** Einstellungen S1 **ENT** Weitere **ENT** Weitere S1 **ENT** Vieraugen **ENT** Vieraugen für gewähltes Schloss aktivieren



Austausch Batterien/ Akkupack

ENT Batterie leer

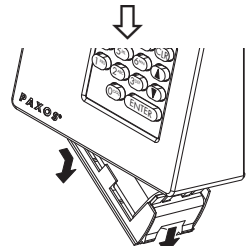

Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt. **ENT** 04.06.2012 17:02 Batteriecode **ENT** MA, MU, TC, OCa1+, OCx1

Menü-Übersicht

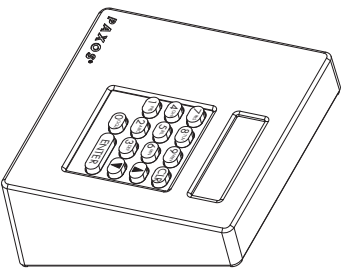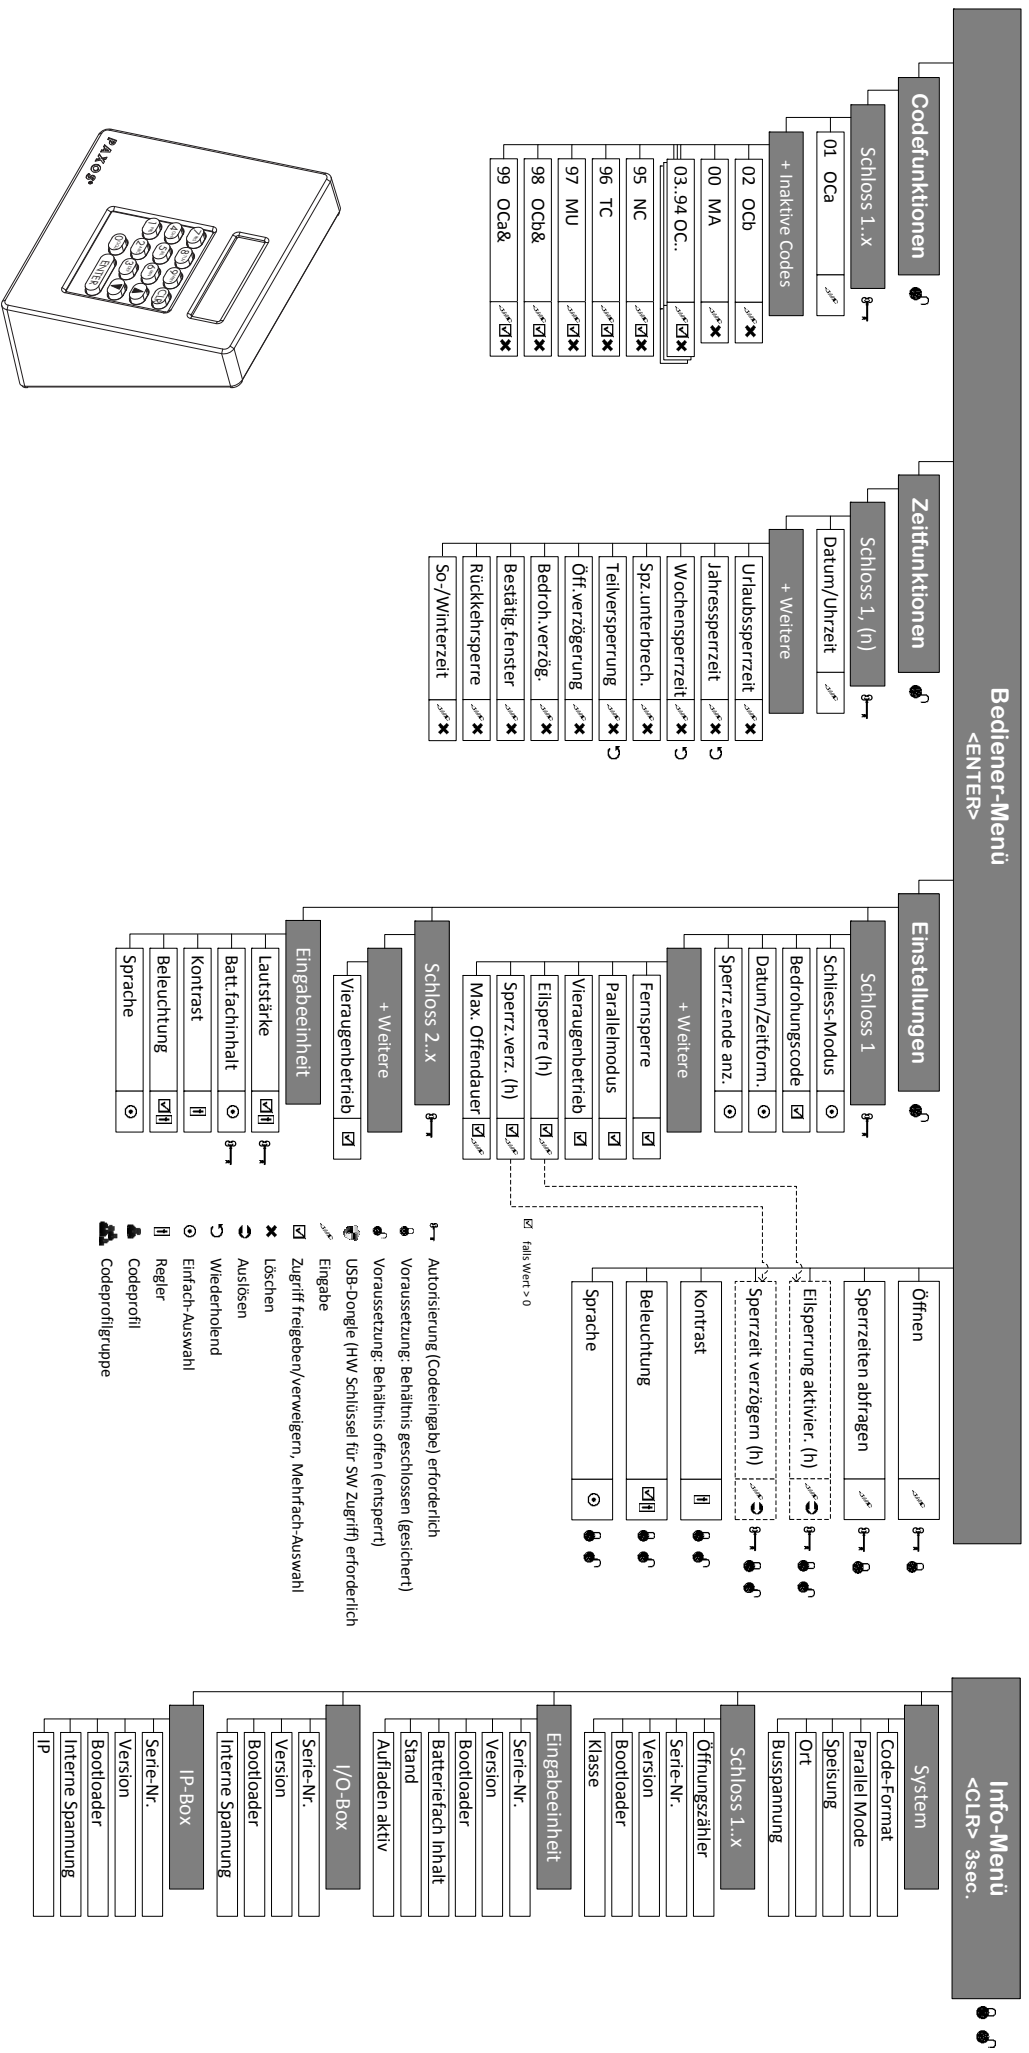

Menüstruktur Eingabeinheit