

ELEKTRONSKA KLJUČAVNICA

CODE COMBI B – VdS KI. 2



NASVETI ZA UPORABO

- Pred uporabo natančno preberite ta navodila.
- Pri pravilni uporabi vsak pritisk na tipko spremlja en zvočni signal (1x pip).
- Ključavnica je pri izdobavi nastavljena na tovarniško šifro 1 2 3 4 5 6. Iz varnostnih razlogov priporočamo, da tovarniško šifro takoj zamenjate z lastno šifro. Za izbiro svoje lastne šifre nikoli ne izberite raznih osebnih ali sicer znanih podatkov (rojstni datum, telefonska številka, itd.).
- Pri vtipkanju napačne šifre rdeča lučka trikrat utripne. Nato je potrebno vtipkati pravilno šifro. Po treh vtipkanjih napačne šifre se aktivira manipulacijska zapora (glej točko I.).
- Vsako vtipkanje šifre je možno prekiniti s pritiskom na tipko »P«.
- Pri vtipkanju pravilne šifre po predhodnem vtipkanju napačne šifre se zasliši trikratni zvočni signal (3x pip) kot opozorilo uporabniku, da je bilo izvedeno neuspešno odklepanje – oziroma poizkus manipulacije.
- Pri prenizki napetosti (glej točko O) ni dovoljeno izvajati nobenega programiranja.
- Elektronika se avtomatično izključi po 20. sekundah, če se v tem času nič ne vtipka na tipkovnico. Vsak nedokončan postopek je potrebno ponoviti od začetka.
- Ključavnica lahko pri standardni izvedbi deluje z eno šifro (1. šifra) ali z dvema šiframa (1. in 2. šifra). Imetnik 1. šifre lahko dodatno programira 2. šifro. Odklepanje je nato možno z 1. ali z 2. šifro.
- Postopek programiranja je možen samo pri odklenjeni ključavnici, ter ga je potrebno izvesti samo pri odprtih vratih.
- V primeru, da je veljavna šifra izgubljena oziroma pozabljena, je ključavnico možno odkleniti s priloženim revizijskim ključem. Revizijski ključ je potrebno hraniti na varnem mestu (da ne bi prišlo do zlorabe), nikakor pa ne v dotični blagajni.
- Napajanje v sili: Zasilno napajanje (zaradi iztrošenega ali defektnega baterijskega vložka) iz zunanje strani vrat ni predvideno (glej točko O). V takšnem primeru je potrebno ključavnico odkleniti s pomočjo revizijskega ključa (glej točko J1 ali K1). Nato je potrebno revizijski ključ shraniti nazaj na varno mesto, nikakor pa ne v dotični blagajni.

SPLOŠNI NASVETI

- Ključavnica je predvidena za uporabo v temperaturnem območju od +10°C do +50°C in pri zračni vlažnosti od 30% do 80%, s tem da ne sme biti izpostavljena kondenzu.
- Čistite samo z vlažno krpo (ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev).
- Ključavnice ni dovoljeno mazati
- Nikoli ne odpirajte ohišja ključavnice. V primeru demontaže okovja (odklepanje z revizijskim ključem) je to potrebno izvesti v skladu z navodili napisanimi v nadaljevanju. V nasprotnem primeru so ogrožene funkcije ključavnice ter pride do izgube garancije.



Navodilo za uporabo in nastavitvev

PRIMAT d.d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: 02/250-76-00
Fax.: 02/252-26-89
E-mail: info@primat.si

A. Splošni nasvet za uporabo

Vsak pravi pritisek na tipko se potrdi z zvočnim signalom. Prosimo, bodite pozorni na potrditvene signale pri vsakem posameznem vtipkavanju. Ti signali v nadaljnjem besedilu niso upoštevani.

B. Odpiranje s 1. šifro (pri posluževanju z eno šifro)

| | Opravilo: | Signal: |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Vtipkajte veljavno 6-mestno šifro (pri prvem odklepanju tovarniško šifro 1,2,3,4,5,6) | 1 x utripne zelena lučka |
| 3. | V času štirih sekund obrnite ročaj ključavnice v smeri urinega kazalca | |

C. Menjava 1. šifre (vedno pri odklenjeni ključavnici in odprtih vratih)

| | | |
|----|--|---|
| | Odklenite ključavnico (glej točko B), odprite vrata | |
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Pritisnite »P« tipko | |
| 3. | Vtipkajte veljavno 6-mestno šifro | zelena lučka gori neprekinjeno |
| 4. | Vtipkajte novo 6-mestno šifro | dvojni zvočni signal zelena lučka sveti dalje |
| 5. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno šifro (zaradi potrditve) | 1 x utripne zelena lučka |
| | Če nova šifra drugič ni bila pravilno vtipkana (potrditev) → ponovite postopek od 1 dalje | 3 x utripne rdeča lučka |
| 6. | Novo šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) → ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |
| 7. | Ključavnico odklenite (glej točko B) | |

D. Zaklepanje

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Zaprte vrata | |
| 2. | Ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca | |
| 3. | Ključavnica je zaklenjena | |

E. Vključitev 2. šifre s pomočjo 1.šifre (vedno pri odklenjeni ključavnici in odprtih vratih)

| | | |
|----|---|--|
| | Odklenite ključavnico (glej točko B), odprite vrata | |
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Pritisnite »P« tipko | |
| 3. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 4. | Pritisnite »P« tipko | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 5. | Pritisnite »3« tipko | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 6. | Vtipkajte 6-mestno 2. šifro | zvočni dvojni signal zelena lučka še naprej sveti |
| 7. | Ponovno vtipkajte 2. šifro (zaradi potrditve) | 1 x utripne zelena lučka |
| | Če šifra drugič ni bila pravilno vtipkana (potrditev) → ponovite postopek od 1 dalje | 3 x utripne rdeča lučka |
| 8. | Na novo programirano 2. šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) → ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca | |
| 9. | Ključavnico odklenite (glej točko B) | |

F. Odklepanje s 1. šifro ali z 2. šifro

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Vtipkajte 6-mestno 1. ali 2. šifro | 1 x utripne zelena lučka 3 x izmenično utripneta rdeča in zelena lučka |

- 3 x izmenični utrip rdeče in zelene lučke pomeni, da je lastnik druge šifre kot zadnji odklepal ključavnico

| | | |
|----|---|--|
| 3. | V času štirih sekund obrnite ročaj ključavnice za 90° v smeri urinega kazalca | |
|----|---|--|



Navodilo za uporabo in nastavitvev

PRIMAT d.d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: 02/250-76-00
Fax.: 02/252-26-89
E-mail: info@primat.si

G. Menjava 2. šifre (vedno pri odklenjeni ključavnici in odprtih vratih) – izvede lastnik 2. šifre

| | | |
|----|---|--|
| | Odklenite ključavnico (glej točko B), odprite vrata | |
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Pritisnite »P« tipko | |
| 3. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 2. šifro | zelena lučka gori neprekinjeno |
| 4. | Vtipkajte novo 6-mestno 2. šifro | dvojni zvočni signal zelena lučka sveti dalje |
| 5. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 2. šifro (zaradi potrditve) | 1 x utripne zelena lučka |
| | Če nova šifra drugič ni bila pravilno vtipkana (potrditev) → ponovite postopek od 1 dalje | 3 x utripne rdeča lučka |
| 6. | Novo šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) → ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |
| 7. | Ključavnico odklenite (glej točko B) | |

H. Preklic 2. šifre (samo s pomočjo 1. šifre)

| | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Pritisnite »P« tipko | |
| 3. | Vtipkajte 6-mestno 1. šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 4. | Pritisnite »P« tipko | |
| 5. | Pritisnite »O« tipko | 1 x utripne zelena lučka |

I. Odklepanje po preteku blokirnega časa (manipulacijska zapora)

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Po treh vtipkanjih napačne šifre ključavnica aktivira 1-minutni blokirni čas (v tem času ključavnica ne deluje) | rdeča lučka utripa v sekundnem taktu (1 minuta) |
| 2. | Po izteku blokirnega časa rdeča lučka neha utripati | ni signala |
| 3. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 4. | Vtipkajte veljavno 6-mestno šifro | 3 x zvočni signal (kot opozorilo, da se je vtipkovalo napačno šifro) nato 1 x utripne zelena lučka |
| | Ključavnico je možno odkleniti. | |
| 5. | Pri vsakem nadaljnjem vtipkanju napačne šifre, se blokirni čas podaljšuje na 2,4,8 in max. 16 minut | rdeča lučka utripa v sekundnem taktu (2,4,8 ali max. 16 min.) |
| 6. | Blokirni čas je mogoče preskočiti z uporabo revizijskega ključa (glej točke J1 ali K1) | rdeča lučka utripa v sekundnem taktu (2,4,8 ali max. 16 min.) |
| 7. | Novo programiranje je možno šele po izteku blokirnega časa (glej točki J2 ali K3) | |

J. PLASTIČNO OHIŠJE


J1. Odklepanje s pomočjo revizijskega ključa (odklepanje brez šifre)

Za sprostitvev luknje za revizijski ključ je potrebno demontirati temen pokrovček ohišja. To se izvede s pomočjo primerne orodja in po postopku opisanem v nadaljnjem besedilu. Dve okrogli luknji se nahajata na spodnji strani ohišja (kadar je ohišje montirano vodoravno) ali na desni strani (kadar je ohišje montirano vertikalno).

Opozorilo: Kadar je bil pokrovček ohišja demontiran, ključavnica javi poizkus sabotaže.
Pri vsakokratnem kasnejšem vtipkanju šifre se sproži opozorilni signal – alarm.

Po odklepanju ključavnice z revizijskim ključem je potrebno opozorilni signal nevtralizirati po postopku opisanem v točkah 13a do 13e.

Slika 1: Demontaža pokrovčka; vodoravna vgradnja, k opisu J1 točke 1-4

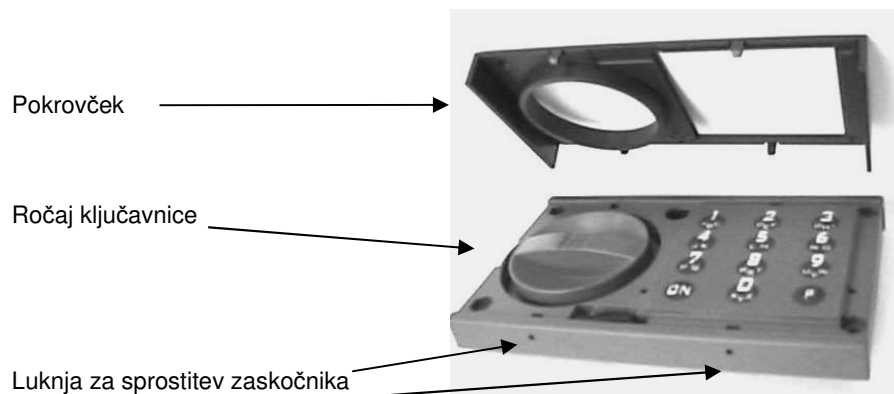

Prosimo, da pri demontaži ne uporabljate sile

Postopek demontaže pokrovčka

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Primerno orodje (npr. poravnano pisarniško sponko) potisnite v desno (pri vodoravni montaži) oziroma v zgornjo (pri vertikalni montaži) luknjo, tako da zaskočnik skoči iz svojega ležišča. | |
| 2. | Orodje držite pritisnjeno, ter pokrovček previdno dvignite | |
| 3. | Enako postopajte tudi pri drugi luknji | |
| 4. | Pokrovček sedaj previdno snemite | neprekinjen zvočni signal rdeča in zelena lučka izmenično utripata |
| 5. | Izvlecite ročaj ključavnice in kvadratno pogonsko os | |
| 6. | Vstavite ključ (daljša brada ključa navzdol) in odklenite ključavnico (ključ obrnite v smeri urinega kazalca za ca. 180°; ključ se ne da izvleči) | |
| 7. | Sedaj lahko vrata odprete. Po uporabi blagajne vrata ponovno zaprite | |
| 8. | Ključ obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca za ca. 180° (do naslona) | |
| 9. | Izvlecite ključ in ga spravite nazaj na varno mesto. | |
| 10. | Vstavite pogonsko os z izvrtino naprej | |
| 11. | Natakните ročaj ključavnice (v vodoravnem položaju) | |
| 12. | Natakните pokrovček ohišja (pazite, da bodo vsi štirje zaskočniki pravilno zaskočili) | |
| 13. | Nevtraliziranje opozorilnega signala – alarma (možno samo s pomočjo 1. šifre) | |
| 13a. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 13b. | Pritisnite »P« tipko | |
| 13c. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 13d. | Pritisnite »P« tipko | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 13e. | Pritisnite »9« tipko | 1 x utripne zelena lučka |

J2. Menjava 1. šifre s pomočjo revizijskega ključa (odklepanje, če šifra ni znana, je pozabljena)

V primeru, da je blokirni čas aktiviran, je potrebno počakati, da se leta izteče in nato vprogramirati novo odpiralno šifro. Predhodno vstavljena 2. šifra ostane nespremenjena tudi po preprogramiranju s pomočjo revizijskega ključa. Prosimo menjajte 1. šifro samo pri odklenjeni ključavnici in odprtih vratih.

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Sprostite luknjo za ključ (glej točko I1, odstavki 1-5) | |
| 2. | Po potrebi počakajte, da se blokirni čas izteče | rdeča lučka utripa v sekundnem taktu |
| 3. | Samo pokrovček ohišja (brez ročaja ključavnice) ponovno natakните tako, da zaskoči | |
| 4. | Vstavite ključ in odklenite ključavnico (ključ obrnite v smeri urinega kazalca za ca. 180°; ključ se ne da izvleči) | |
| 5. | Odprite vrata | |
| 6. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 7. | Pritisnite »P« tipko | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 8. | Vtipkajte novo 6-mestno 1. šifro | dvojni zvočni signal zelena lučka sveti dalje |
| 9. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 1. šifro (zaradi potrditve) | 1 x utripne zelena lučka |
| 10. | Ključ obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca za ca. 180° (do naslona) | |
| 11. | Izvlecite ključ in ga shranite nazaj na varno mesto | |
| 12. | Pokrovček ohišja ponovno demontirajte (glej točko I1 odstavki 1-4) | neprekinjen zvočni signal rdeča in zelena lučka izmenično utripata |
| 13. | Zaprte odprtino za ključ (glej točko I1 odstavki 10 do 13e) | |
| 14. | Novo šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) → ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |

K. ALUMINIJASTO OHIŠJE

ZAMENJAVA BATERIJE – glej tč. O

K1. Odklepanje s pomočjo revizijskega ključa (odklepanje brez šifre)

Za sprostitvev luknje za revizijski ključ je potrebno odstraniti ročaj ključavnice (antracitne barve) in obrniti pridržalo osi ročaja v pravilno lego. Postopek je opisan v nadaljnjem navodilu.

Slika 2 : Demontaža ročaja ključavnice, vodoravno ohišje



Prosimo, da pri demontaži ne uporabljate sile

| Druge variante ohišja | Posebnosti |
|---|--|
| Ohišje z integrirano kljuko; vgradnja vodoravno ali navpično | Odprtina za imbus ključ desno ali spodaj. Pri obeh variantah za odklepanje ključavnice imbus ključa ni potrebno izvleči. |
| Ohišje z integrirano preklopno kljuko; vgradnja vodoravno ali navpično | Odprtina za imbus ključ spodaj. Pri obeh variantah za odklepanje ključavnice imbus ključa ni potrebno izvleči. |

Postopek za odklepanje z revizijskim ključem (odklepanje brez ključa)

| | |
|-----|--|
| 1. | Priloženi imbus ključ (2 mm) vstavite v zadnjo luknjo (glej sliko 2) |
| 2. | Znotraj ležeči vijak delno odvijte (imbus ključ sučite v levo) |
| 3. | Izvlcite ročaj ključavnice z kvadratno osjo |
| 4. | V primeru, da pridržalo osi ročaja ni sproščeno je potrebno imbus ključ izvleči, v nasprotnem primeru pa lahko ostane v ohišju. |
| 5. | Če je potrebno, s pomočjo osi ročaja ključavnice nastavite pridržalo osi ročaja tako, da bo odprtina ključa prosta. |
| 6. | Vstavite ključ (daljša brada ključa navzdol) in ključavnico odklenite (ključ obrnite v smeri urnega kazalca za ca. 180°; ključ se ne da izvleči). |
| 7. | Sedaj lahko vrata odprete. Po uporabi blagajne vrata ponovno zaprite. |
| 8. | Ključ obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca za ca. 180° (do naslona) |
| 9. | Če je potrebno, s pomočjo imbus ključa nastavite pridržalo osi ročaja tako, da bo možno izvleči ključ. Izvlcite ključ in ga spraviti nazaj na varno mesto. |
| 10. | S pomočjo kvadratne osi ročaja ključavnice obrnite pridržalo osi ročaja v prvotni položaj (navojna luknja v pridržalu osi mora biti na tisti strani kjer je v ohišju luknja za imbus ključ). |
| 11. | Vstavite ročaj ključavnice (v vodoravnem položaju; vijak v ročaju mora biti obrnjen proti luknji za imbus ključ v ohišju) |
| 12. | Z imbus ključem privijte vijak v pridržalu osi ročaja, ter ga močno zategnite. (Pritrditev osi ročaja). |
| 13. | Izvlcite imbus ključ. |



Navodilo za uporabo in nastavitvev

PRIMAT d.d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: 02/250-76-00
Fax.: 02/252-26-89
E-mail: info@primat.si

D. K2. Nevtraliziranje opozorilnega signala

V primeru, da je bilo aluminijasto ohišje tipkovnice v celoti odmontirano, elektronika takšen poseg registrira. Pri vsakem naslednjem odklepanju ključavnice se pojavi odgovarjajoč opozorilni signal – alarm (glej poglavje N; kratko tolmačenje signalov). Prekinitev signala lahko izvede samo imetnik 1. odpiralne šifre.

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Pritisnite »P« tipko | |
| 3. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro | zelena lučka gori neprekinjeno |
| 4. | Pritisnite »P« tipko | zelena lučka gori neprekinjeno |
| 5. | pritisnite »9« tipko | 1x utripne zelena lučka |

K3. Zamenjava 1.šifre s pomočjo revizijskega ključa (odklepanje, če šifra ni znana, je pozabljena)

V primeru, da je blokirni čas aktiviran, morate počakati, da se leta izteče in nato vprogramirati novo odpiralno šifro. Predhodno vstavljena 2. šifra ostane nespremenjena tudi po preprogramiranju s pomočjo revizijskega ključa. Prosimo, menjajte 1. Šifro samo pri odklenjeni ključavnici in odprtih vratih.

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Sprostite luknjo za ključ (glej točko K1, odstavki 1-5) | |
| 2. | Po potrebi počakajte, da se blokirni čas izteče | rdeča lučka utripa v sekundnem taktu |
| 3. | Vstavite ključ in odklenite ključavnico (ključ obrnite za pribl. 180°; ključ se ne da izvleči) | |
| 4. | Odprite vrata | |
| 5. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 6. | Pritisnite »P« tipko | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 7. | Vtipkajte novo 6-mestno 1. šifro. | dvojni zvočni signal, zelena lučka sveti dalje |
| 8. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 1. šifro (zaradi potrditve) | 1x utripne zelena lučka |
| 9. | ključ obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca za pribl. 180° (do naslona) | |
| 10. | Zaprte odprtino za ključ (glej točko K1 odstavki 9 do 13) | |
| 11. | Novo šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) →Ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |
| 12. | Odklenite ključavnico (glej točko B) | |

L. Dodatna funkcija: enostavna in "delegirana" dvojna šifra (ta funkcija ni zajeta v standardni izvedbi)

Pri razširjeni izvedbi je možno podeliti več načinov upravičenih odklepanj. Razlikujemo med polno in delno možnostjo odklepanja.

Polno upravičeno odklepanje omogoča samo enemu koristniku odklepanje s posamezno (prvo) šifro.

Delno upravičeno odklepanje v nasprotnem, dovoljuje odklepanje skupaj z ostalimi upravičenci (soključarstvo). Vsak uporabnik mora vtipkati svojo (delno) šifro za odklepanje. Ta dvojna šifra se tako sestoji iz 1. delne šifre + 2. delne šifre.

Razlikujemo: a) enostavna dvojna šifra: odklepanje samo z delno upravičenostjo (čisto soključarstvo)
b) "delegirana" dvojna šifra: odklepanje z delno upravičenostjo (soključarstvo) ali polno upravičenostjo

L1. Vključitev/Sprememba delne upravičenosti (delegirana dvojna šifra) programiranje lahko izvede samo uporabnik polne upravičenosti (lastnik 1. Šifre)

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Ključavnico odklenite z veljavno 8-mestno 1. šifro (glej točko B) | |
| 2. | Pritisnite »ON« | |
| 3. | Pritisnite »P« | |
| 4. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 5. | Pritisnite »P« | |
| 6. | Pritisnite »5« | |
| 7. | Vtipkajte novo 6-mestno 1. delno šifro | dvojni zvočni signal, zelena lučka sveti dalje |
| 8. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 1. delno šifro (zaradi potrditve) | 1x utripne zelena lučka |
| 9. | Vtipkajte novo 6-mestno 2. delno šifro | dvojni zvočni signal, zelena lučka sveti dalje |
| 10. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 2. delno šifro (zaradi potrditve) | 1x utripne zelena lučka |
| 11. | Novo šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) →Ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |
| 12. | Odklenite ključavnico (glejte točko L2) | |



Navodilo za uporabo in nastavitvev

PRIMAT d.d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: 02/250-76-00
Fax.: 02/252-26-89
E-mail: info@primat.si

L2. Odklepanje z delno upravičenostjo pri enostavni ali delegirani dvojni šifri (potrebno je držati vrstni red delnih šifer)

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Pritisnite »ON« | |
| 2. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. delno šifro | 1 x utripne zelena lučka |
| 3. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 2. delno šifro | 1 x utripne zelena lučka |
| 4. | Obrnite ročaj ključavnice smeri urinega kazalca v času 4-ih sekund | |

L3. Brisanje delne upravičenosti pri delegirani dvojni šifri brisanje lahko izvede samo uporabnik polne upravičenosti (lastnik 1. Šifre)

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Ključavnico odklenite z veljavno 6-mestno 1. šifro (glej točko B) | |
| 2. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 3. | Pritisnite »P« tipko | |
| 4. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 5. | Pritisnite »P« tipko | |
| 6. | Pritisnite »0« tipko | 1x utripne zelena lučka; 1. in 2. delna koda sta izbrisani |

L4. Sprememba polne upravičenosti v delno upravičenost, kot enostavno dvojno šifro (čisto soključarstvo); spremembo lahko izvede samo uporabnik polne upravičenosti (lastnik 1. Šifre)

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | Ključavnico odklenite z veljavno 6-mestno 1. šifro (glej točko B) | |
| 2. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 3. | Pritisnite »P« tipko | |
| 4. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 5. | Pritisnite »P« tipko | |
| 6. | Pritisnite »7« tipko | |
| 7. | Vtipkajte novo 6-mestno 1. delno šifro | dvojni zvočni signal |
| 8. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 1. delno šifro (zaradi potrditve) | 1x utripne zelena lučka |
| 9. | Vtipkajte novo 6-mestno 2. delno šifro | dvojni zvočni signal |
| 10. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 2. delno šifro (zaradi potrditve) | 1x utripne zelena lučka |
| 11. | Novo šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) →Ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |
| 12. | Odklenite ključavnico (glej točko L2) | |

Opozorilo: Pri spremembi polne upravičenosti v delno upravičenost prvotna šifra ne obstane.

1. + 2. delna šifra nadomestita prvotno šifro, tako, da ključavnico odklepa samo 1. in 2. delna šifra (čisto soključarstvo).
Nadaljne vklapljanje delne upravičenosti ni možno.

L5. Sprememba odpiralne šifre delne upravičenosti pri enostavni dvojni šifri (čisto soključarstvo) spremembo lahko izvedeta samo oba uporabnika delne upravičenosti.

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | Ključavnico odklenite z veljavnima 1. in 2. delno šifro (glej točko L2) | |
| 2. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 3. | Pritisnite »P« tipko | |
| 4. | Ponovno vtipkajte 1. in 2. delno odpiralno šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 5. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 2. delno šifro | dvojni zvočni signal |
| 6. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 1. delno šifro (zaradi potrditve) | 1x utripne zelena lučka |
| 7. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 2. delno šifro | dvojni zvočni signal |
| 8. | Ponovno vtipkajte novo 6-mestno 2. delno šifro (zaradi potrditve) | 1 x utripne zelena lučka |
| 9. | Novo šifro preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) →Ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |
| 10. | Odklenite ključavnico (glej točko L2) | |



Navodilo za uporabo in nastavitvev

PRIMAT d.d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: 02/250-76-00
Fax.: 02/252-26-89
E-mail: info@primat.si

L6. Sprememba delne upravičenosti v polno upravičenost pri enostavni dvojni šifri (brisanje soključarstva) spremembo lahko izvedeta samo oba uporabnika delne upravičenosti.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Ključavnico odklenite z veljavnima 1. in 2. delno šifro (glej točko L2) | |
| 2. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 3. | Pritisnite »P« tipko | |
| 4. | Ponovno vtipkajte 1. in 2. delno odpiralno šifro | zelena lučka gori neprekinjeno |
| 5. | Pritisnite »P« tipko | 1x utripne zelena lučka |
| 6. | Pritisnite »0« tipko | 1x utripne zelena lučka 2. šifra je izbrisana |

Opozorilo: Z brisanjem bo 1. delna koda nastala nova 1.šifra

M. Dodatna funkcija: Časovna zakasnitev (ČZ) in odpiralni čas (OČ)

Pod pojmom »časovna zakasnitev« (ČZ) razumemo čas, po preteku katerega je mogoče odkleniti ključavnico, pod pojmom »odpiralni čas« (OČ) pa razumemo čas v katerem je mogoče odkleniti ključavnico (po preteku časovne zakasnitve).

Časovno zakasnitev (ČZ) lahko nastavljamo med 0-99 minut, odpiralni čas (OČ) pa med 0-9 minut. Oba časa (ČZ) in (OČ) lahko nastavite za vse veljavne odpiralne šifre.

M1. Nastavitev/sprememba časovne zakasnitve in odpiralnega časa

| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | Ključavnico odklenite z veljavno 6-mestno 1. šifro (glej točko B) ali z 1. in 2. delno šifro (glej točko L2) | |
| 2. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 3. | Pritisnite »P« tipko | |
| 4. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro ali 1. in 2. delno šifro | zelena lučka sveti neprekinjeno |
| 5. | Pritisnite »P« tipko | |
| 6. | Pritisnite »1« za vstavljanje ČZ/OČ za veljavno 1.šifro ali enostavo dvojno šifro (čisto soključarstvo) Pritisnite »2« za vstavljanje ČZ/OČ za veljavno 2.šifro ali delegirano dvojno šifro | |
| 7. | Vtipkajte <u>dvomestno številko</u> (od 01-99 min) za časovno zakasnitev in <u>enomestno številko</u> (od 1-9 min) za odpiralni čas | 1x utripne zelena lučka |
| 8. | ČZ in OČ preverite pri odprtih vratih (vsaj trikrat) →Ročaj ključavnice obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (do naslona) | |
| 9. | Odklenite ključavnico (glej točko M3) | |

M2. Brisanje časov (ČZ) in (OČ)

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Ponoviti korake od 1) do 6) iz točke M1 | |
| 2. | Vtipkajte 3x število »0« kot vrednost za ČZ in OČ (časa ČZ in OČ sta nastavljena na vrednosti 0) | 1x utripne zelena lučka; časa ČZ in OČ sta izbrisana |


M3. Odpiranje z ČZ/OČ

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Vtipkajte veljavno šifro (1. ali 2. šifra ali odgovarjajoča dvojna šifra), ki je opremljena s ČZ/OČ | ČZ: rdeča lučka utripne vsakih 5 sek. Konec ČZ: zvočni signal OČ: zelena lučka utripne vsakih 5 sek. z istočasnim zvočnim signalom |
| 3. | Vtipkajte veljavno šifro (1. ali 2. šifra ali odgovarjajoča dvojna šifra), ki je opremljena s ČZ/OČ.(Pazite da se bo ČZ iztekel) | 1x utripne zelena lučka |
| 4. | Ročaj ključavnice obrnite za 90° v smeri urinega kazalca (do naslona) | |

Opozorilo: S pritiskom na gumb »P« v času časovne zakasnitve bo le-ta prekinjena. Za ponovitev odpiranja je potrebno ponoviti celoten postopek. V času odpiralnega časa ČO je mogoče 3x vnesti napačno kodo. Pri tretjem napačnem vnosu je potrebno celoten postopek ponoviti.


N. Pomen signalov na vhodni enoti

Slika 3: Plastična vhodna enota

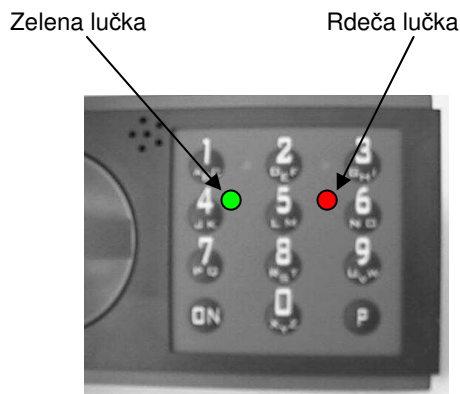

Slika 4: Aluminijasta vhodna enota

Kombinirana lučka (rdeča / zelena)

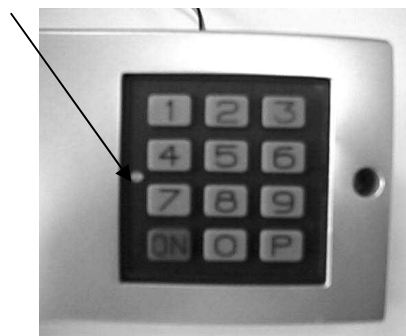

| Signal | Pomen | Ukrep/Informacija |
|--|---|---|
| Rdeča lučka utripa v sekundnih razmakh najmanj 1 minuto (ali 2, 4, 8, maks. 16 minut) | Blokirni čas | Počakati da se blokirni čas izteče (glej točke I, J in K) |
| Rdeča lučka 10x utripne po pritisku na »ON« tipko | Prenizka napajalna napetost. | Zamenjate baterijo, glej točko O |
| Rdeča lučka utripne 3x | Vtipkana je bila napačna šifra | Vtipkati veljavno šifro |
| Rdeča in zelena lučka utripneta izmenično 3x | Pri obratovanju ključavnice z dvema šiframa, je to signal, da je lastnik druge šifre kot zadnji odklepal ključavnico. | Glejte točko F |
| Zelena lučka utripne 1x | Vtipkana je bila veljavna šifra | Ključavnico lahko odklenete |
| Zelena lučka svetl neprekinjeno | Ključavnica je pripravljena za nastavljanje | Glejte točke C9, E9, G9, H9, J1, J2, K2 in K3 |
| Zvočni signal 3x | Javljanje poskusa odklepanja z napačno šifro | Glejte točko I, kot tudi navodila stran 1 |
| Neprekinjen zvočni signal in izmenično utripanje rdeče in zelene lučke (hitro izmenično utripanje) | Pokrovček ohišja tipkovnice je bil odstranjen zaradi odklepanja z revizijskim ključem ali pa izveden poizkus manipulacije | Za prekinitev signala glej točki J1) ali K2) |

O) Napajanje z energijo (izključno z 9V Blok baterijo)

Priporočamo uporabo 9V (voltne) Alkalno-Manganske blok baterije z reducirano vsebnostjo težkih kovin. Baterija se nahaja v posebni baterijski škatli s predalčkom.

Prikaz prenizke napetosti:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Po pritisku tipke »P« | 10x utripne rdeča lučka |
| Ukrep: nemudoma zamenjati baterijo. | |

Prenizka napetost se izkazuje tako, da po pritisku tipke »P« rdeča lučka 10x utripne. Po tem je še za ca 50 odpiranj dovolj energije.

Opozorilo: Če baterija že dalj časa ni bila zamenjana, lahko pride do njene samoizpraznitve, kar zmanjša število možnih odpiranj.

V času prenizke napetosti ni dovoljeno izvajati nobenega programiranja ključavnice. Po opozorilu za prenizko napetost je potrebno nemudoma zamenjati baterijo (uporabiti novo 9V blokbaterijo: alkalno-mangansko ali litijevo).

Zamenjava baterije – ALUMINIJASTO OHIŠJE – BATERIJA ZUNAJ



Pokrov baterije odprete z imbus ključem (2 mm) in zamenjate baterijo. Zaradi odpiranja pokrova baterije se aktivira kontakt, ki se pri vsakem nadaljnjem odpiranju ključavnice sproži kot neprekinjen zvočni signal in izmenično utripanje rdeče in zelene lučke. Signale je potrebno prekiniti skladno s spodaj opisanim postopkom. Prekinitev signala lahko izvede samo imetnik 1. odpiralne šifre.

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pritisnite »ON« tipko | |
| 2. | Pritisnite »P« tipko | |
| 3. | Vtipkajte veljavno 6-mestno 1. šifro | zelena lučka gori neprekinjeno |
| 4. | Pritisnite »P« tipko | zelena lučka gori neprekinjeno |
| 5. | pritisnite »9« tipko | 1x utripne zelena lučka |

Napajanje v sili

Zasilno napajanje (zaradi izrabljene ali defektne baterije) z zunanje strani ni predvideno.

V takem primeru je potrebno ključavnico odkleniti z revizijskim ključem (opis odklepanja poglejte pod točko J1 oziroma K1). Revizijski ključ hranite na varnem mestu, vendar nikoli v dotični blagajni.