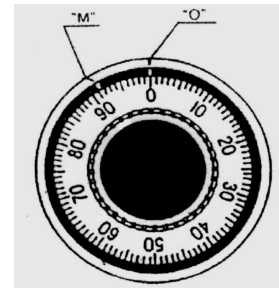


MEHANSKA KOMBINACIJSKA KLJUČAVNICA LA GARD 1985 - 3330 - 3332

OPIS





Tovarniška nastavitvev številčne kombinacije je številka 50. Za odpiranje ključavnice je potrebno gumb številčnice nekajkrat (vsaj 4x) zavrteti v levo v nasprotni smeri urinega kazalca in nato zarezo s številko 50 na gumbu številčnice poravnati z zarezo »0« na obroču številčnice. Nato gumb številčnice zavrteti v desno v smeri urinega kazalca približno za pol obrata do naslona tako, da se ključavnica odklene. V kolikor se ključavnica ne odklene, postopek pazljivo ponovite.

Nikoli ne uporabljajte sile!



ODKLEPANJE KOMBINACIJSKE KLJUČAVNICE

Primer, ko je številčna kombinacija za odklepanje ključavnice 10-20-30:

- 4 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na številu »10« (prvo število kombinacije) **četrtič** točno poravna z odpiralno oznako »0«.
- 3 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na številu »20« (drugo število kombinacije) **tretjič** točno poravna z odpiralno oznako »0«.
- 2 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na številu »30« (tretje število kombinacije) **drugič** točno poravna z odpiralno oznako »0«.
-  Obrniti gumb številčnice v desno za približno pol obrata do naslona tako, da se ključavnica odpre. Gumb se bo ustavil med številoma »90« in »0« glede na odpiralno oznako »0«.

ZAKLEPANJE KOMBINACIJSKE KLJUČAVNICE




Ko zaprete vrata in obrnete zapiralni ročaj, je potrebno obrniti gumb številčnice v levo za štiri polne obrate in kombinacijska ključavnica je zaklenjena.

MENJAVA ŠTEVILČNE KOMBINACIJE

Za menjavo številčne kombinacije je potrebno odpreti vrata izdelka in kombinacijsko ključavnico zakleniti.

Prvi korak:

Najprej nastavi staro številčno kombinacijo (na primer 10-20-30) na menjalno oznako »M« na obroču številčnice po naslednjem vrstnem redu:

- 4 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na številu »10« **četrtič** točno poravna z menjalno oznako »M«.
- 3 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na številu »20« **tretjič** točno poravna z menjalno oznako »M«.
- 2 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na številu »30« **drugič** točno poravna z menjalno oznako »M«.




Drugi korak:

Vstavite nastavitveni ključ v odprtino na zadnji strani kombinacijske ključavnice (na notranji strani vrat) in pazljivo zavrtite nastavitveni ključ desno do označenega naslona (v primeru, ko nastavitvenega ključa ne morete vstaviti v odprtino) ne uporabljajte sile. Pazljivo ponovite postopek nastavitve stare številčne kombinacije na menjalno oznako »M«.



Tretji korak: Nastavitvev nove številčne kombinacije

POMEMBNO: zadnje oziroma tretje število nove številčne kombinacije mora biti večje od števila 20. Števila med 1 in 20 so v prepovedanem območju! Posamezna števila številčne kombinacije naj bodo med seboj narazen za najmanj štiri številke. (na primer: pravilna kombinacija 49-45-41; napačna kombinacija: 51-52-53).

- 4 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na prvi številki novo izbrane kombinacije **četrtič** točno poravna z menjalno oznako »M«
- 3 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na drugi številki novo izbrane kombinacije **tretjič** točno poravna z menjalno oznako »M«
- 2 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na tretji številki novo izbrane kombinacije **drugič** točno poravna z menjalno oznako »M«.

Četrti korak:

Nastavitveni ključ počasi vrtite v levo do naslona in ga previdno povlecite iz odprtine na ključavnici. Kombinacijska ključavnica je sedaj nastavljena z novo izbrano številčno kombinacijo.

POMEMBNO: pri **odprtih vratih** nekajkrat zaporedoma preizkusite odklepanje kombinacijske ključavnice z novo izbrano številčno kombinacijo. Pri natančni nastavitvi številčne kombinacije se ključavnica odpre tudi, če posamezno število nastavljeno na pol zareze niže ali višje.

ZA BREZHIBNO DELOVANJE

Za zagotovitev brezhibnega delovanja izdelka je potreben letni preventivni pregled pooblaščenega servisne organizacije. Ključavnice je prepovedano mazati z olji ali mastmi.